# マイクをつかう



## 有線マイクを使う

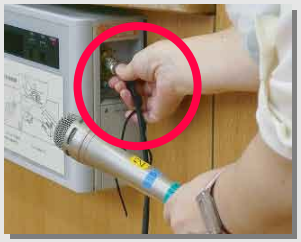

①マイクボックス側面の端子に接続する

① 鍵を右に回して電源を入れる

② 操作卓上のマイク端子に接続する

**お問合せは**

**メディアセンター** 内線：3068
**12 号館講師控室** 内線：2174

ワイヤレスマイク設置場所

マイクはこちらからお使いください

## ワイヤレスマイクを使う

### ワイヤレスハンドマイクを使う

① マイクのスイッチを **ON** にする

② 黒の受光部を外側に向けてしゃべる

### ワイヤレスピンマイクを使う

① マイクのスイッチを **ON** にする

② 黄色いシールを外側に向けて首にかける

# デスクトップPCをつかう



## まずはじめに！ ※PC を起動させる前に必ず行ってください

①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す

②鍵を右に回して
電源を入れる

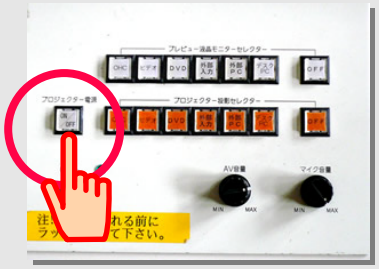

③「**プロジェクター電源**」
を押す

④「プレビュー液晶モニター
セレクター」の「**デスク PC**」
を選ぶ

※AV 電源キーは 12 号館講師控室にあります

⑤卓上右にある
PC の電源を入れる

⑥「プロジェクター投影セレクター」の
「**デスク PC**」を選ぶ

**お問合せは**

**メディアセンター** 内線：3068
**12 号館講師控室** 内線：2174

# 持ち込みPCを使う



## まずはじめに！ ※PC を起動させる前に必ず行ってください

①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す

②鍵を右に回して
電源を入れる

③「**プロジェクター電源**」を押す

※AV 電源キーは 12 号館講師控室にあります

**お問合せは**

メディアセンター 内線：3068
12 号館講師控室　内線：2174

④PC を卓上の RGB 端子に
ケーブルでつなぐ

⑤「プレビュー液晶モニター
セレクター」の
「**外部 PC**」を選ぶ

⑥「プロジェクター投影セレクター」
の「**外部 PC**」を選ぶ

⑦PC の **Fn** と **Fx キー**を押す
(Fx キーは機種によって
異なる )

# OHCを映す

①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す

②鍵を右に回して電源を入れる
※AV 電源キーは 12 号館講師控室にあります

③OHC の電源を入れる

④「**プロジェクター電源**」
を押す

⑤「プロジェクター投影セレクター」の
「**OHC**」を選ぶ

**お問合せは**

メディアセンター 内線：3068
12 号館講師控室　内線：2174

# ビデオ・DVDをみる



お問合せは
メディアセンター 内線：3068
12 号館講師控室　内線：2174

①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す

②鍵を右に回して電源を入れる

※AV 電源キーは 12 号館講師控室にあります

③操作卓左のラック内プレーヤー
に DVD またはビデオを入れる

④「**プロジェクター電源**」を押す

⑤「プレビュー液晶モニター
セレクター」の「**ビデオ**」
または「**DVD**」を選ぶ

リモコンで
操作する

⑥「プロジェクター投影セレクター」
の「**ビデオ**」または「**DVD**」を選ぶ